

668928668, 9286/6e36/22/11e
668928648/1, 01/216283e886, /28/2

.62186

916601 Pour éviter les incendies, les chocs et les blessures graves, suivez ces instructions:

- A. Lisez attentivement votre manuel du propriétaire, conservez-le pour référence future.
- B. Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la boîte à fusibles ou du panneau du disjoncteur avant le câblage.
- C. Cet interrupteur est conçu pour un ventilateur de plafond uniquement, pour éviter la surchauffe et les dommages possibles à d'autres équipements, ne pas installer pour contrôler la prise, le luminaire fluorescent, l'appareil à moteur, l'appareil alimenté par transformateur ou à proximité d'une source de chaleur
- D. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment de connaissances en électricité, demandez à un électricien agréé d'installer la commande.
- E. L'ampérage total et / ou la puissance de votre ventilateur ne doit pas dépasser 120 volts, 60 Hz, 1,25 A (max.)

1. Coupez l'alimentation à la boîte à fusibles ou au disjoncteur et retirez la plaque murale et l'interrupteur existants, ne retirez pas les fils avant de noter leur position. (Figure 1).
2. Effectuez les connexions de fils (Figure 2) et fixez-les avec les serre-fils fournis.
 - Connectez le fil noir du ventilateur au fil noir de la commande murale.
 - Connectez le fil blanc (neutre) du plafond au fil blanc du ventilateur.
 - Connectez le fil noir (chaud) du plafond au fil noir de la commande murale.
 - Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez-y le fil de terre de la commande murale; sinon, connectez le fil de terre de la commande murale directement à l'une des vis de la boîte de sortie.
3. Fixez la commande à la boîte de sortie (murale) et fixez-la avec 2 vis de boîte de sortie (Figure 3).
4. Fixez la plaque murale sur la commande murale et fixez-la avec les deux vis fournies (Figure 3).

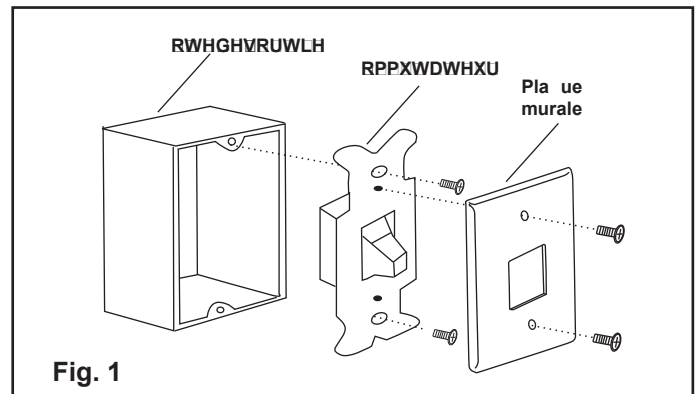


Fig. 1

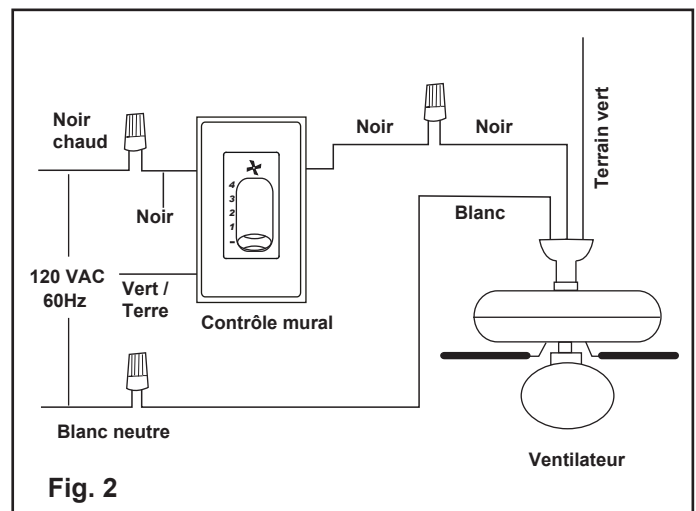


Fig. 2

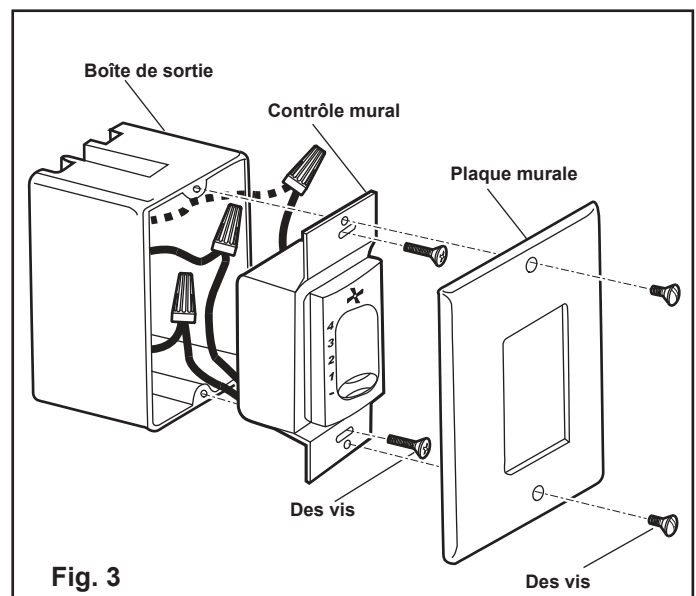


Fig. 3

Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter www.hinkley.com

