

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Prepare mounting strap (A) for installation by threading the two mounting screws (B) into the back of the mounting strap. The head of the ground screw is located on the front of the mounting strap - see Drawing 1.

*Be sure that the holes the mounting screws (B) are threaded into align with the two mounting holes (D) in the backplate (E).

2. Next attach mounting strap (A) to junction box (J) using two 8-32 screws Not Provided.
3. Now make all wiring connections.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.


Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

1. To mount fixture to wall, align holes (D) in the backplate (E) with screws (B) in mounting strap (A) - see Drawing 1.
2. Slide backplate (E) up against the wall and thread barrel knobs (F) onto end of screws (B) and tighten to secure fixture.


SHADE INSTALLATION:

1. Shade is installed by simply slipping cup (A), inside of shade (1), over the top of the candle sleeve (2). Note: there is a rubber gasket around the top of the candle sleeve. This is there to provide easier adjustment and keep the shade from moving or tilting over time from vibration or accidental contact- see Drawing 2.
2. Fixture can now be lamped accordingly.

Drawing 1 - Fixture Mounting

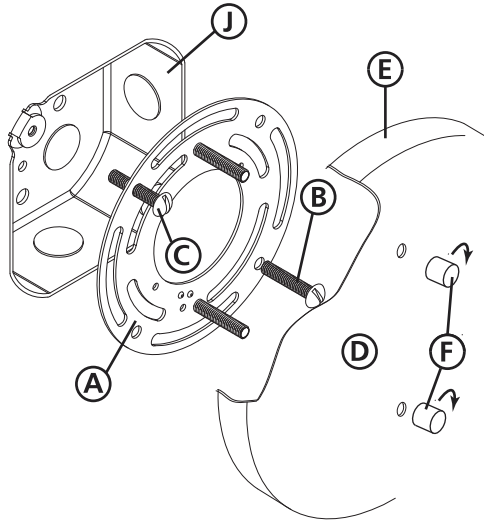

Drawing 2 - Glass Installation

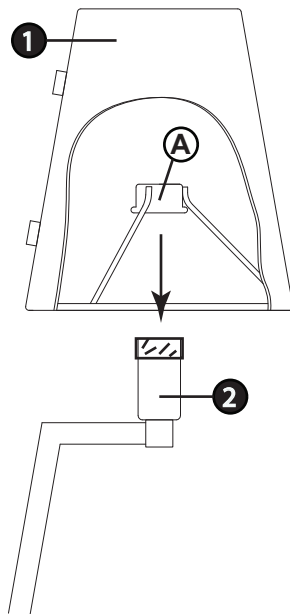

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xtura fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Prepare la correa de montaje (A) para la instalación enroscando los dos tornillos de montaje (B) en la parte posterior de la correa de montaje. La cabeza del tornillo de tierra se encuentra en la parte frontal de la correa de montaje; consulte el dibujo 1.

* Asegúrese de que los orificios en los que los tornillos de montaje (B) estén alineados con los dos orificios de montaje (D) en la placa posterior (E).

2. A continuación, coloque la correa de montaje (A) en la caja de conexiones (J) con dos tornillos 8-32 no incluidos.
3. Ahora haga todas las conexiones de cableado.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.

1. Para montar el accesorio en la pared, alinee los orificios (D) en la placa posterior (E) con los tornillos (B) en la correa de montaje (A) - vea el Dibujo 1.
2. Deslice la placa trasera (E) hacia arriba contra la pared y enrosque las perillas cilíndricas (F) en el extremo de los tornillos (B) y apriete para asegurar el accesorio.

INSTALACIÓN DE SOMBRAS:

1. La persiana se instala simplemente deslizando la copa (A), dentro de la persiana (1), sobre la parte superior de la manga de la vela (2). Nota: hay una junta de goma alrededor de la parte superior de la manga de la vela. Esto está ahí para proporcionar un ajuste más fácil y evitar que la persiana se mueva o se incline con el tiempo debido a la vibración o al contacto accidental; vea el dibujo 2.
2. Después de instalar las cortinas, el accesorio se puede laminar en consecuencia.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xtura et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Préparez la sangle de montage (A) pour l'installation en vissant les deux vis de montage (B) à l'arrière de la sangle de montage. La tête de la vis de mise à la terre est située à l'avant de la sangle de montage - voir dessin 1.

* Assurez-vous que les trous des vis de montage (B) sont vissés aligner avec les deux trous de montage (D) de la plaque arrière (E).

2. Fixez ensuite la sangle de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 8-32 non fournies.
3. Effectuez maintenant toutes les connexions de câblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.

1. Pour monter l'appareil au mur, alignez les trous (D) de la plaque arrière (E) avec les vis (B) de la sangle de montage (A) - voir Dessin 1.
2. Faites glisser la plaque arrière (E) contre le mur et vissez les boutons cylindriques (F) sur l'extrémité des vis (B) et serrez pour fixer le dispositif.

INSTALLATION DE L'OMBRE:

1. L'abat-jour est installé en glissant simplement la coupelle (A), à l'intérieur de l'abat-jour (1), sur le dessus du manchon de bougie (2). Remarque: il y a un joint en caoutchouc autour du haut du manchon de bougie. Ceci est là pour faciliter l'ajustement et empêcher le store de bouger ou de s'incliner avec le temps à cause des vibrations ou des contacts accidentels - voir le dessin 2.
2. Une fois les stores installés, le luminaire peut être éclairé en conséquence.