


Mounting Instructions

Item No: **39051**



English

▼ start here


Drawing 1 - Strap Detail

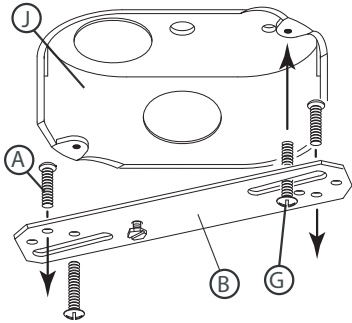

Drawing 2 - Fixture Mounting

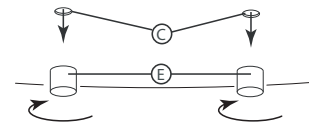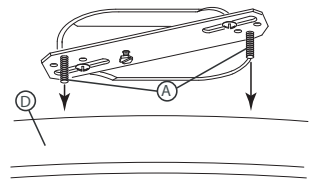

Drawing 3- Glass Installation

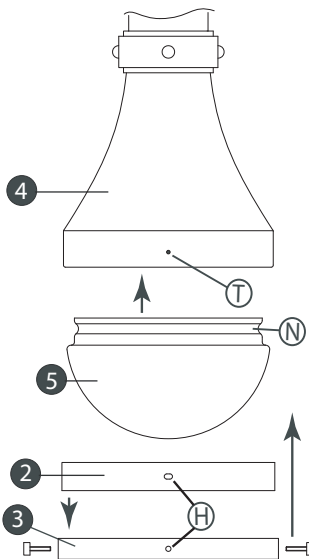

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

*** The construction of this fixture will be accomplished by first assembling the main body, hanging the fixture, and then installing the fixture glass.

1. Install screws (A) into mounting plate (B) - see Drawing 1.
* Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of the holes (C) in the canopy (D) - see Drawing 1 and 2.
2. Attach mounting plate (B) to junction box (J), using screws (G) not provided and then slip supply wires through large center hole.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Hang the fixture by slipping screws (A) through holes (C) of canopy (D) - see Drawing 2.
2. Thread on barrel knobs (E) onto end of screws (B) and tighten to secure fixture to ceiling.

1. To install glass, first place the wider accent ring (2) and slip it inside larger outside ring (3). Now lift rings (2) and (3) up to the fixture body (4) align one set of holes (H) in rings (2) and (3) with threaded hole (T) in fixture body (4) - see Drawing 3.
2. Now slip threaded stud from decorative knob (5) through holes (H) in both rings and thread into threaded hole (T) several turns to hold the rings in position. Repeat process with the remaining three decorative knobs with studs (5).
3. Prior to install the glass globe (6) fixture can be lamped accordingly.
4. Now slip glass globe (6) into bottom of fixture body (4). Hold in position and thread in decorative knobs (5) until they touch the glass. Making sure end of stud engages glass at the neck (N). Please Note: all knobs should be hand tightened only. Using any tools could cause over tightening of knob and damage to glass.

Please Note: all knobs should be hand tightened only. Using any tools could cause over tightening of knob and damage to glass.

Instrucciones de montaje

Número de artículo: **39051**

Spanish

▼ empezar aquí

1. Encuentre un área despejada en la que pueda trabajar.
2. Desembale la luminaria y el vidrio del cartón.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

*** La construcción de esta luminaria se logrará primero ensamblando el cuerpo principal, colgando el accesorio y luego instalando el vidrio del accesorio.

1. Instale los tornillos (A) en la placa de montaje (B); consulte el Dibujo 1.
* Asegúrese de que los orificios en los que están roscados los tornillos coinciden con el espacio entre los orificios (C) en la cubierta (D); consulte los dibujos 1 y 2.
2. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones (J), usando los tornillos (G) no provistos y luego deslice los cables de suministro a través del orificio central grande.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A AUTORIDADES LOCALES PARA LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Cuelgue la luminaria deslizando los tornillos (A) a través de los agujeros (C) de la campana (D) - vea el Dibujo 2.
2. Enrosque las perillas de bola (E) en el extremo de los tornillos (B) y apriete para asegurar la luminaria al techo.

1. Para instalar vidrio, primero coloque el anillo de acento más ancho (2) y deslícelo dentro del anillo exterior más grande (3). Ahora levante los anillos (2) y (3) hasta el cuerpo de la lámpara (4) y alinee un juego de agujeros (H) en los anillos (2) y (3) con el agujero roscado (T) en el cuerpo de la lámpara (4) - vea el dibujo 2.
 2. Ahora deslice el espárrago roscado de la perilla decorativa (5) a través de los orificios (H) en ambos anillos y enrósquelo en el orificio roscado (T) varias vueltas para mantener los anillos en su posición. Repita el proceso con las tres perillas decorativas restantes con tachuelas (5).
 3. Antes de instalar el globo de vidrio (6), la lámpara se puede iluminar según corresponda.
 4. Ahora deslice el globo de vidrio (6) en la parte inferior del cuerpo de la lámpara (4). Sostenga en posición y enrosque las perillas decorativas (5) hasta que toquen el vidrio. Asegurándose de que el extremo del montante encaje con el vidrio en el cuello (N). Tenga en cuenta: todas las perillas deben apretarse a mano únicamente. El uso de cualquier herramienta podría causar un ajuste excesivo de la perilla y dañar el vidrio.
- Tenga en cuenta: todas las perillas deben apretarse a mano únicamente. El uso de cualquier herramienta podría causar un ajuste excesivo de la perilla y dañar el vidrio.

Instructions de montage

Numéro d'article: **39051**

French

▼ commencez ici

1. Trouvez un espace clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez le luminaire et le verre du carton.
3. Lisez attentivement les instructions avant l'assemblage.

*** La construction de ce luminaire sera accomplie en assemblant d'abord le corps principal, en suspendant le luminaire, puis en installant le verre du luminaire.

1. Installez les vis (A) dans la plaque de montage (B) - voir dessin 1.
* Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l'espacement des trous (C) dans la verrière (D) - voir les dessins 1 et 2.
2. Fixez la plaque de montage (B) à la boîte de jonction (J), à l'aide des vis (G) non fournies, puis faites glisser les fils d'alimentation dans le grand trou central.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LISEZ LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S.18) ET TOUTES DIRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DU CODE.


1. Accrochez le luminaire en faisant glisser les vis (A) dans les trous (C) de la verrière (D) - voir dessin 2.
2. Vissez les boutons sphériques (E) sur l'extrémité des vis (B) et serrez pour fixer le luminaire au plafond.

1. Pour installer le verre, placez d'abord l'anneau d'accent plus large (2) et glissez-le à l'intérieur de l'anneau extérieur plus grand (3). Soulevez maintenant les anneaux (2) et (3) jusqu'au corps du luminaire (4) alignez un ensemble de trous (H) dans les anneaux (2) et (3) avec le trou fileté (T) dans le corps du luminaire (4) - voir le dessin 2.
 2. Glissez maintenant le goujon fileté du bouton décoratif (5) à travers les trous (H) des deux anneaux et vissez-le dans le trou fileté (T) plusieurs tours pour maintenir les anneaux en position. Répétez le processus avec les trois boutons décoratifs restants avec des clous (5).
 3. Avant d'installer le globe en verre (6), le luminaire peut être éclairé en conséquence.
 4. Glissez maintenant le globe en verre (6) dans le bas du corps du luminaire (4). Maintenez en position et enfillez les boutons décoratifs (5) jusqu'à ce qu'ils touchent le verre. Assurez-vous que l'extrémité du goujon engage le verre au niveau du col (N). Remarque : tous les boutons doivent être serrés à la main uniquement. L'utilisation de tout outil peut provoquer un serrage excessif du bouton et endommager le verre.
- Remarque : tous les boutons doivent être serrés à la main uniquement. L'utilisation de tout outil peut provoquer un serrage excessif du bouton et endommager le verre.


IS. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount

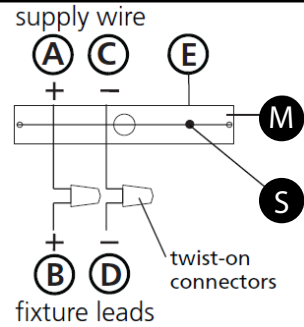

Drawing 2 – Chain Hung

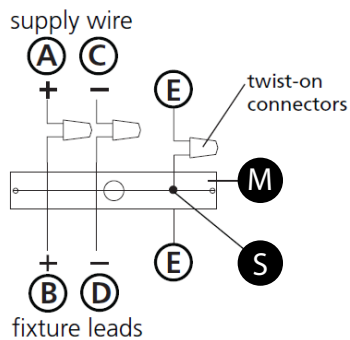

Drawing 3 – Post-Mount

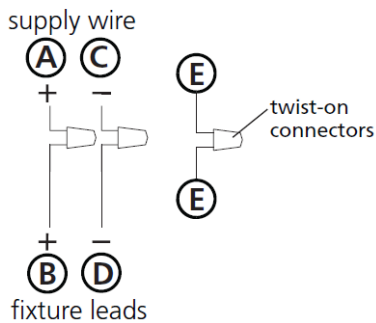

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 2 or 3.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 - ☒ If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

IS. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Intérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisé de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - Voir Schéma 1 ou 2.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse banalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée de la taille du connecteur - Voir Schéma 2 ou 3.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 - ☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) - Voir Schéma 1. Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaire

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - Voir Schéma 2.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau - Voir Schéma 3.

IS. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios C ubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - Véase la Figura 1 y 2.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiately conector - Véase la Figura 2 y 3.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
 - ☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a** continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) - Véase la Figura 1. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores - Véase la Figura 2.

Acesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlases en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético - Véase la Figura 3.