


Assembly Instructions


Item No. 4514

start here

DRAWING 1 - MOUNTING

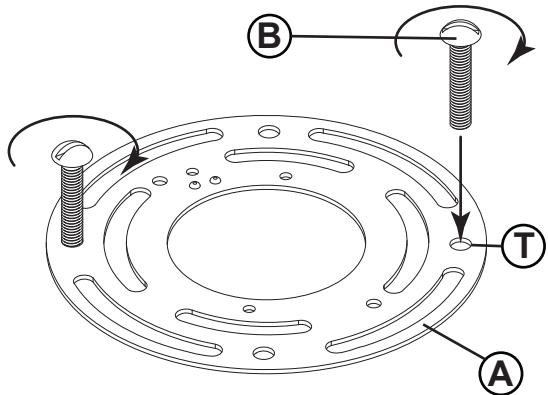

DRAWING 2 - MOUNTING

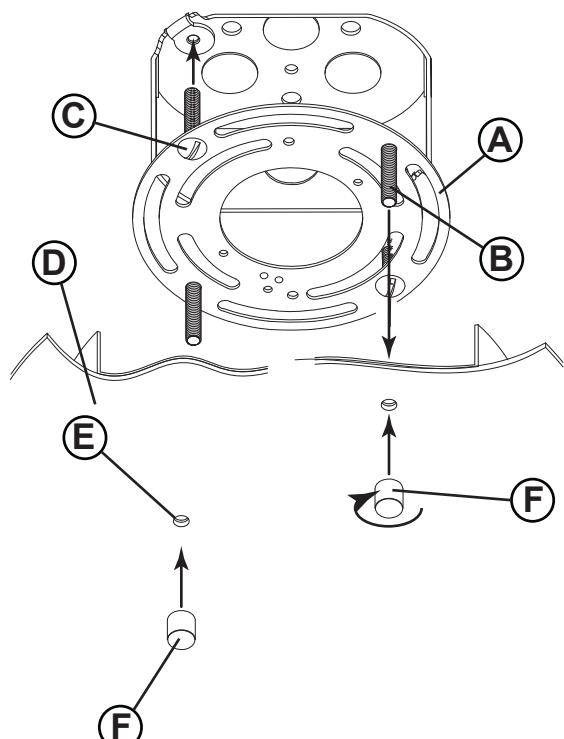

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin installation it will first be necessary to mount the main body to the junction box. This is accomplished by first preparing the mounting strap (A) for installation - see Drawing 1.
2. Take mounting strap (A) and locate the two threaded holes (T) in the plate that are the same distance apart as the two holes (E) in the canopy (D) - see Drawing 2.
3. Now take one of the long mounting screws (B), provided, and thread it into hole (T) from the back of the mounting strap.
NOTE: The front of the mounting strap has the head of the ground screw showing.
Thread the screws down until the head of the screw is approximately 1/8" above the mounting strap. After both screws are in place check to see if the screws will pass through holes (E) in the canopy (D).
4. Mounting strap (A) can now be attached to junction box (J). Use two 8-32 screws (C), 1" long, (NOT PROVIDED) or use the screws from the previous installation - see DRAWING 2.
5. The body of the fixture can now be mounted to the Junction box. This is accomplished by first making all wiring connections following (instruction sheet IS-18) provided. Assistance may be required during this operation.
6. After wiring is complete tuck wires into junction box and lift fixture up to ceiling and align holes (E) in canopy with screws (B) in mounting plate. Slip screws through holes and slip canopy up against the ceiling and hold in position.
7. Now take barrel knobs (F) and thread them onto the end of screws (B) and tighten until canopy is tight against the ceiling.
8. We can now proceed to instruction sheet 2 to continue installation.

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 4514

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar la instalación, primero será necesario montar el cuerpo principal en la caja de conexiones. Esto se logra preparando primero la correa de montaje (A) para la instalación; consulte el Dibujo 1.
2. Tome la correa de montaje (A) y ubique los dos orificios con cabeza (T) en la placa que están separados a la misma distancia que los dos orificios (E) en la cubierta (D) - vea el Dibujo 2.
3. Ahora tome uno de los tornillos de montaje largos (B), provistos, y enrósquelo en el orificio (T) desde la parte posterior de la correa de montaje. NOTA: La parte frontal de la correa de montaje muestra la cabeza del tornillo de tierra.
Enrosque los tornillos hacia abajo hasta que la cabeza del tornillo quede aproximadamente 4,mm por encima de la correa de montaje. Después de que ambos tornillos estén en su lugar, verifique si los tornillos pasarán a través de los agujeros (E) en la cubierta (D).
4. La correa de montaje (A) ahora se puede unir a la caja de conexiones (J). Use dos tornillos 8-32 (C) de 25,MM de largo (NO SUMINISTRADOS) o use los tornillos de la instalación anterior - vea DIBUJO 2.
5. El cuerpo del dispositivo ahora se puede montar en la caja de conexiones. Esto se logra haciendo primero todas las conexiones de cableado (hoja de instrucciones IS-18) proporcionadas. Se puede requerir asistencia durante esta operación.
6. Despues de completar el cableado, meta los cables en la caja de conexiones y levante el accesorio hasta el techo y alinee los agujeros (E) en la cubierta con los tornillos (B) en la placa de montaje. Deslice los tornillos a través de los agujeros y deslice la cubierta contra el techo y manténgala en posición.
7. Ahora tome las perillas del cañón (F) y enrósquelas en el extremo de los tornillos (B) y apriete hasta que la cubierta quede apretada contra el techo.
8. Ahora podemos continuar con la hoja de instrucciones 2 para continuar instalación.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 4514

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.


1. Pour commencer l'installation, il faut d'abord monter le corps principal sur la boîte de jonction. Ceci est accompli en préparant d'abord la sangle de montage (A) pour l'installation - voir dessin 1.
2. Prenez la sangle de montage (A) et localisez les deux trous filetés (T) de la plaque qui sont à la même distance que les deux trous (E) de la coupole (D) - voir Dessin 2.
3. Maintenant, prenez l'une des longues vis de fixation (B) fournies et insérez-la dans le trou (T) situé à l'arrière de la bride de fixation. REMARQUE: La tête de la vis de terre est visible à l'avant de la sangle de montage. Vissez les vis jusqu'à ce que la tête de la vis soit environ 4, mm au-dessus de la sangle de montage. Une fois les deux vis en place, vérifiez si elles passent à travers les trous (E) de la coupole (D).
4. La sangle de montage (A) peut maintenant être fixée à la boîte de jonction (J). Utilisez deux vis 8-32 (C) de 25,MM de long (NON FOURNIES) ou utilisez les vis de l'installation précédente - voir SCHÉMA 2.
5. Le corps de l'appareil peut maintenant être monté sur la boîte de jonction. Pour ce faire, vous devez d'abord effectuer toutes les connexions de câblage (fiche d'instruction IS-18) fournie. L'assistance peut être nécessaire pendant cette opération.
6. Une fois le câblage terminé, rentrez les fils dans la boîte de jonction et soulevez le luminaire jusqu'au plafond et alignez les trous (E) du pavillon avec les vis (B) de la plaque de montage. Glissez les vis dans les trous et placez le dais contre le plafond et maintenez-le en place.
7. Maintenant, prenez les boutons de canon (F) et vissez-les à l'extrémité des vis (B) et serrez jusqu'à ce que le dais soit serré contre le plafond.
8. Nous pouvons maintenant passer à la fiche d'instructions 2 pour continuer installation.

Assembly Instructions

Item No. 4514

▼ start here

Drawing 3-Glass install

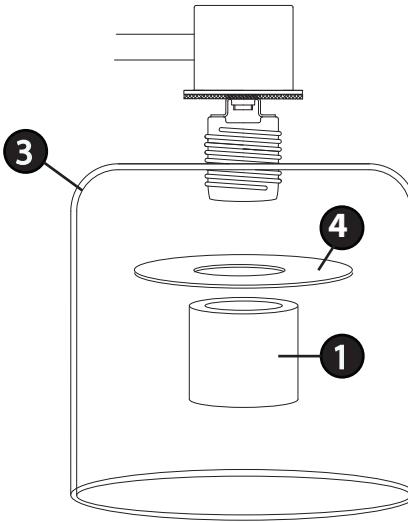

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

GLASS INSTALLATION:

- To attach glass first remove the threaded socket ring (1) from the socket (S).
- Now take decorative washer (4) and place inside glass (3) aligning the center hole of the washer with the center hole of the glass. Next slip socket through center hole of glass and washer and hold in positon. Then thread on socket cover (1) to secure glass. Repeat process for remaing glass.
- Fixture can now be lamped accordingly.

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 4514

▼ empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

INSTALACIÓN DE VIDRIO:

- Para fijar el vidrio, primero retire el anillo de enchufe roscado (1) del enchufe (S).
- Ahora tome la arandela decorativa (4) y coloque el vidrio interior (3) alineando el orificio central de la arandela con el orificio central del vidrio. Luego deslice el enchufe a través del orificio central del vidrio y la arandela y sostenga el veneno. Luego, enrosque la tapa del enchufe (1) para asegurar el vidrio. Repita el proceso para el vidrio restante.
- La luminaria ahora se puede laminar en consecuencia.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 4514

▼ commencez ici

- Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez luminaire et de verre du carton.
- Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.


INSTALLATION DU VERRE:

- Pour fixer le verre, retirez d'abord la bague à douille filetée (1) de la douille.
- Maintenant, prenez la rondelle décorative (4) et placez-la à l'intérieur du verre (3) en alignant le trou central de la rondelle avec le trou central du verre. Glissez ensuite la douille dans le trou central du verre et de la rondelle et maintenez-la en place. Puis vissez le couvercle de la douille (1) pour fixer le verre. Répétez le processus pour le verre restant.
- L'appareil peut maintenant être éclairé en conséquence.


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount

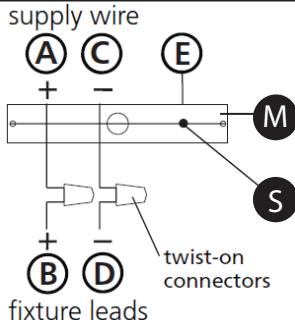

Drawing 2 – Chain Hung

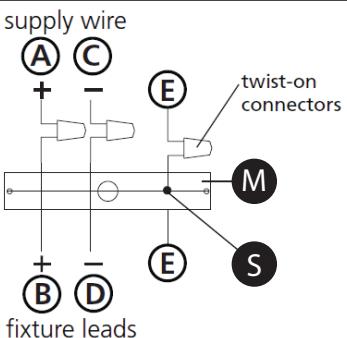

Drawing 3 – Post-Mount

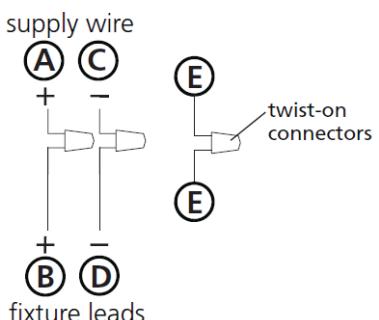

wiring instructions

Indoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector - see Drawings 1 or 2.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

Outdoor Fixtures

- Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist-on connector - see **Drawings 2 or 3**.
- Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).
- Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
- If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
- Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Intérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou, côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
- Conneler le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positif (A) (généralement noir ou le côté lisse bana lisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
- Conneler le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervuré du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
- Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaquette arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareil spécialement.
- S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) – **Voir Schéma 1.**
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaires

Boucler le fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Ap rés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acessorios Cubierta

- Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño appropriate connector – **Véase la Figura 2 y 3.**
- Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
- Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
- Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del apoyo (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial .
- Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-connectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Mont

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**