




DRAWING 1 - MOUNTING

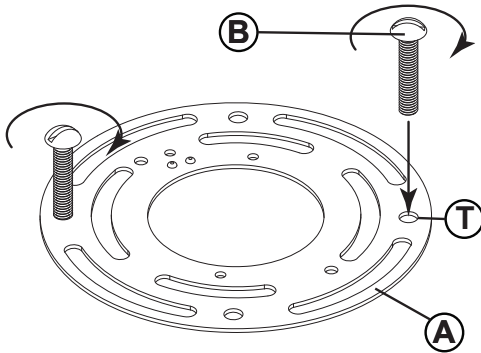

DRAWING 2 - MOUNTING

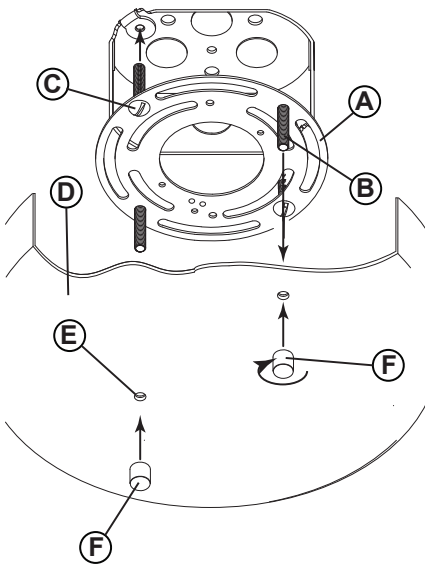

DRAWING 3- Shade installation

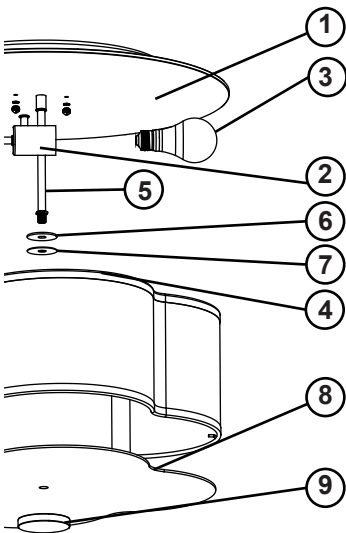

Mounting Instructions

▼ start here Item No: 46441,46443

1. To begin installation it will first be necessary to mount the main body to the junction box. This is accomplished by first preparing the mounting strap (A) for installation - see Drawing 1.
2. Take mounting strap (A) and locate the two threaded holes (T) in the plate that are the same distance apart as the two holes (E) in the canopy (D) - see Drawing 2.
3. Now take one of the long mounting screws (B), provided, and thread it into hole (T) from the back of the mounting strap. NOTE: The front of the mounting strap has the head of the ground screw showing. Thread the screws down until the head of the screw is approximately 1/8" above the mounting strap. After both screws are in place check to see if the screws will pass through holes in the canopy (E)
4. Mounting strap (A) can now be attached to junction box (J). Use two 8-32 screws (C), 1" long, or use the screws from the previous installation - see DRAWING 2
5. The body of the fixture can now be mounted to the junction box. This is accomplished by first making all wiring connections following (instruction sheet IS-18) provided. Assistance may be required during this operation.
6. After wiring is complete tuck wires into junction box and lift fixture up to ceiling and align holes (E) in canopy with screws (B) in mounting plate. Slip screws through holes and slip canopy up against the ceiling and hold in position
7. Now take barrel knobs (F) and thread them onto the end of screws (B) and tighten until canopy is tight against the ceiling

Shade assembly (See drawing 3)

1. Lamp fixture with appropriate medium base bulbs (3)
2. Lift shade towards (4) canopy (1)
3. Place the flat washer (6) and plastic washer (7) onto the center pipe (5).
4. Lift shade towards (4) canopy (1)
5. Use finial (9) to secure the diffuser (8) and shade (4) on the center pipe (5).
6. Fixture can now be powered on

Instrucciones de montaje

▼ empezar aquí Número del artículo: 46441,46443

1. Para comenzar la instalación, primero será necesario montar el cuerpo principal en la caja de conexiones. . Esto se logra preparando primero la correa de montaje (A) para la instalación; consulte el Dibujo 1.
2. Tome la correa de montaje (A) y ubique los dos orificios roscados (T) en la placa que están a la misma distancia que los dos orificios (E) en la cubierta (D); consulte el Dibujo 2.
3. Ahora tome uno de los tornillos de montaje largos (B) proporcionados y enrósquelo en el orificio (T) de la parte posterior de la correa de montaje. NOTA: En la parte frontal de la correa de montaje se muestra la cabeza del tornillo de conexión a tierra. Enrosque los tornillos hacia abajo hasta que la cabeza del tornillo esté aproximadamente 1/8" por encima de la correa de montaje. Después de que ambos tornillos estén en su lugar, verifique si los tornillos pasarán a través de los orificios en la cubierta (E)
4. Ahora se puede fijar la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J). Utilice dos tornillos 8-32 (C), de 1" de largo o utilice los tornillos de la instalación anterior; consulte el DIBUJO 2.
5. Ahora se puede montar el cuerpo del dispositivo en la caja de conexiones. Esto se logra haciendo primero todas las conexiones de cableado siguiendo (hoja de instrucciones IS-18) proporcionada. Es posible que se requiera asistencia durante esta operación.
6. Después de completar el cableado, meta los cables en la caja de conexiones, levante el dispositivo hasta el techo y alinee los orificios (E) en la cubierta con los tornillos (B) en la placa de montaje. Deslice los tornillos a través de los orificios y deslice el dosel contra el techo y manténgalo en su posición.
7. Ahora tome las perillas cilíndricas (F) y enrósquelas en el extremo de los tornillos (B) y apriételas hasta que la cubierta quede ajustada contra el techo.

Montaje de la persiana (Ver dibujo 3)

1. Lámpara con bombillas de base mediana apropiadas (3)
2. Levante la persiana hacia (4) el dosel (1)
3. Coloque la arandela plana (6) y la arandela de plástico (7) en el tubo central (5).
4. Levante la persiana hacia (4) el dosel (1)
5. Utilice el remate (9) para asegurar el difusor (8) y la pantalla (4) en el tubo central (5).
6. Ahora se puede encender el dispositivo.

Instructions de montage


▼ commencez ici Numéro d'article: 46441,46443

1. Pour commencer l'installation, il faudra d'abord monter le corps principal sur la boîte de jonction. . Ceci est accompli en préparant d'abord la sangle de montage (A) pour l'installation - voir dessin 1.
2. Prenez la sangle de montage (A) et localisez les deux trous filetés (T) dans la plaque qui sont à la même distance que les deux trous (E) dans l'auvent (D) - voir dessin 2.
3. Prenez maintenant l'une des longues vis de montage (B) fournies et vissez-la dans le trou (T) à l'arrière de la sangle de montage. REMARQUE : La tête de la vis de mise à la terre est visible sur l'avant de la sangle de montage. Vissez les vis jusqu'à ce que la tête de la vis soit à environ 1/8" au-dessus de la sangle de montage. Une fois les deux vis en place, vérifiez si les vis passeront à travers les trous de l'auvent (E).
4. La sangle de montage (A) peut maintenant être fixée à la boîte de jonction (J). Utilisez deux vis 8-32 (C), 1" de long, ou utilisez les vis de l'installation précédente -
5. Le corps du luminaire peut maintenant être monté sur la boîte de jonction. Ceci est accompli en effectuant d'abord toutes les connexions de câblage suivantes (feuille d'instructions IS-18) fournie. Une assistance pourra être nécessaire lors de cette opération.
6. Une fois le câblage terminé, placez les fils dans la boîte de jonction, soulevez le luminaire jusqu'au plafond et alignez les trous (E) du pavillon avec les vis (B) de la plaque de montage. Glissez les vis dans les trous et glissez l'auvent contre le plafond et maintenez-le en position.
7. Maintenant, prenez les boutons cylindriques (F) et vissez-les sur l'extrémité des vis (B) et serrez jusqu'à ce que l'auvent soit bien serré contre le plafond.


Assemblage du store (Voir dessin 3)

1. Luminaire avec ampoules à culot moyen appropriées (3)
2. Soulevez le store vers (4) auvent (1)
3. Placez la rondelle plate (6) et la rondelle en plastique (7) sur le tuyau central (5).
4. Soulevez le store vers (4) l'auvent (1)
5. Utilisez le fleuron (9) pour fixer le diffuseur (8) et l'abat-jour (4) sur le tuyau central (5).
6. L'appareil peut maintenant être allumé


Drawing 1 – Flush Mount

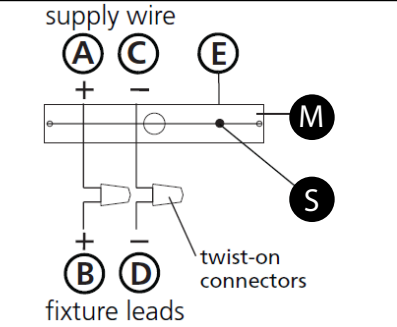

Drawing 2 – Chain Hung

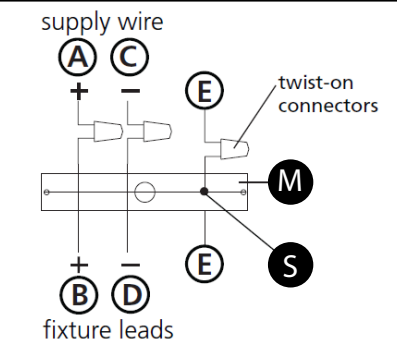

Drawing 3 – Post-Mount

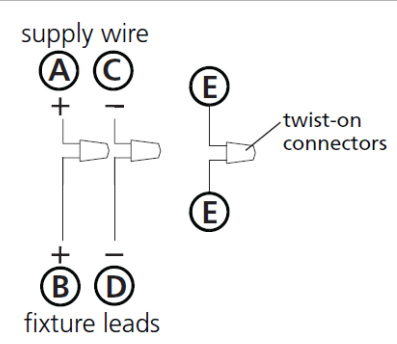

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L’ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N’EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d’alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d’alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l’, côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l’appareil **(D)**.
3. S’il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d’alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d’alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l’, côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l’appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l’eau.
Si l’installation d’un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l’espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l’eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d’appareils spécialement.
4. S’il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d’abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l’extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l’alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l’intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l’eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.