

▼ start here


1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

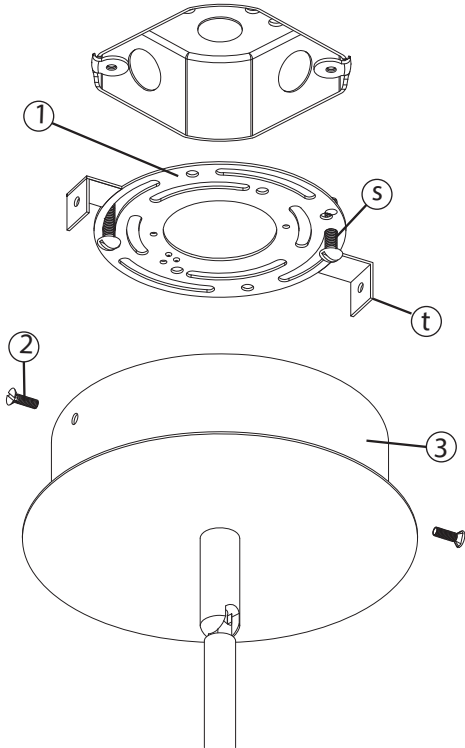

1 First attach mounting bracket (1) to the junction box using two 8-32 screws (s) NOT Provided.

2 Next with assistance lift fixture up to ceiling and make remaning electrical connections following instruction sheet (FRIS-18).

3 After wiring connections are complete lift fixture up and slip caonpy (3) over mounting tabs (t) and align holes in side of canopy with threaded holes in tabs (t).

4 Now take screws (2) removed earlier and thread them into the holes in the tabs to secure caonpy to mounting bracket.

5 Installation is complete.

Wiring Instructions FRIS-18-LED

IMPORTANT: DO NOT ATTACH THE BLACK OR RED WIRES FROM THE FIXTURE STEMS OR DRIVER TO THE SUPPLY WIRES COMING FROM THE JUNCTION BOX. IT WILL DAMAGE THE LEDS AND DRIVER.

FIXTURE WILL HAVE TO BE REPLACED AT CUSTOMERS EXPENSE.


STEP 1 connect the red wire (1) exiting the wire cable (S), to the red wire on the driver (2) located in the canopy - see DRAWING 1.

STEP 2 next to the red wire on the driver, there is a black wire (3). Connect this wire to the black wire (4) exiting from the wire cable (S).

STEP 3 on the driver there is a black (5) and white (6) wire next to each other. Connect the white wire (6) from the driver to the white wire (7) coming from the junction box (J).

STEP 4 to complete the wiring, connect the black wire (8) from the junction box (J), to the black wire (5) from the driver.

STEP 5 connect ground wire to mounting plate, using the green ground screw, or to the ground wire exiting the junction box.

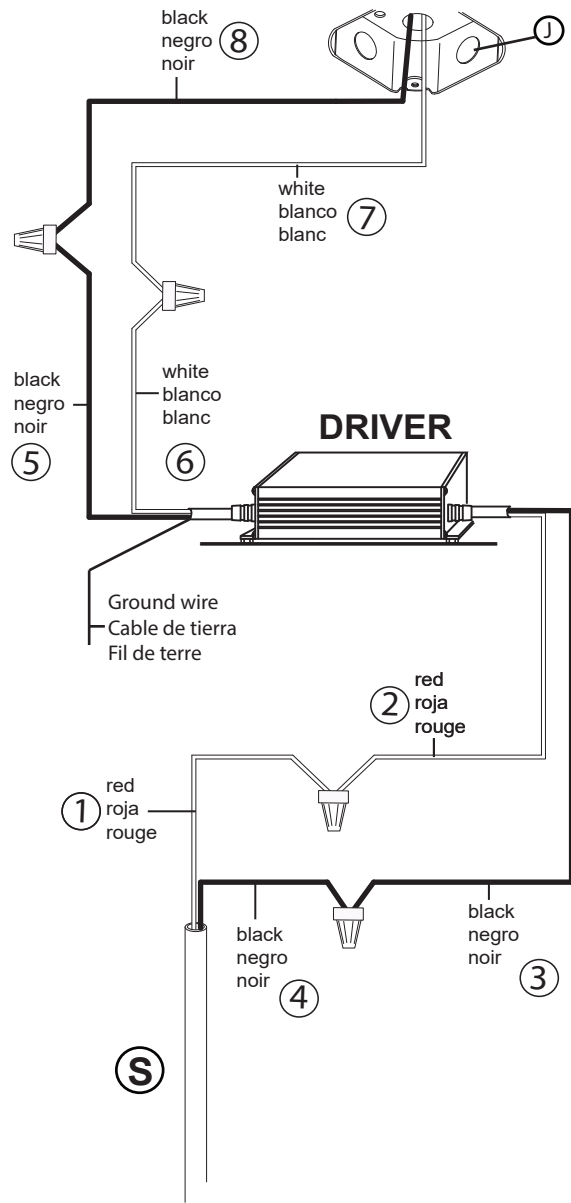

Instrucciones de cableado FRIS-18-LED

IMPORTANTE: NO COLOQUE LOS CABLES NEGROS O ROJOS DE LOS TIROS DE LA FIJACIÓN O EL CONDUCTOR A LOS CABLES DE SUMINISTRO QUE VIENEN DE LA CAJA DE JUNTOS. DAÑARÁ A LOS LEDS Y AL DRIVER.

LUMINARIA TENDRÁ QUE SER REEMPLAZADA EN GASTOS DE LOS CLIENTES.

PASO 1 conecte el cable rojo (1) que sale del vástago del accesorio (S), al cable rojo en el driver (2) ubicado en la campana, vea el DIBUJO 1.

PASO 2 al lado del cable rojo en el controlador, hay un cable negro (3). Conecte este cable al cable negro (4) que sale del vástago del accesorio (S).

PASO 3 en el driver hay un cable negro (5) y blanco (6) uno al lado del otro. Conecte el cable blanco (6) del driver al cable blanco (7) que viene de la caja de conexiones (J).

PASO 4 para completar el cableado, conecte el cable negro (8) de la caja de conexiones (J) al cable negro (5) del driver.

PASO 5 conecte el cable de tierra a la placa de montaje, usando el tornillo verde de tierra, o al cable de tierra que sale del caja de conexiones.

Instructions de câblage FRIS-18-LED

IMPORTANT: NE FIXEZ PAS LES FILS NOIRS OU ROUGES DES TIGES D'APPAREIL OU DU PILOTE AUX FILS D'ALIMENTATION EN PROVENANCE DE LA BOÎTE DE JONCTION. IL ENDOMMAGERA LES LEDS ET LE DRIVER.

LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉ AUX FRAIS DES CLIENTS.

ÉTAPE 1: connectez le fil rouge (1) sortant de la tige de l'appareil (S) au fil rouge du pilote (2) situé dans l'auvent - voir SCHÉMA 1.

ÉTAPE 2 à côté du fil rouge sur le driver, il y a un fil noir (3). Connectez ce fil au fil noir (4) sortant de la tige du luminaire (S).

ÉTAPE 3 Sur le driver, les fils noir (5) et blanc (6) se côtoient. Reliez le fil blanc (6) du pilote au fil blanc (7) provenant de la boîte de jonction (J).

ÉTAPE 4 Pour terminer le câblage, connectez le fil noir (8) de la boîte de jonction (J) au fil noir (5) du driver.

ÉTAPE 5: connectez le fil de terre à la plaque de montage à l'aide de la vis de terre verte ou au fil de terre sortant du Boîte de dérivation.