



FR

FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - MOUNTING

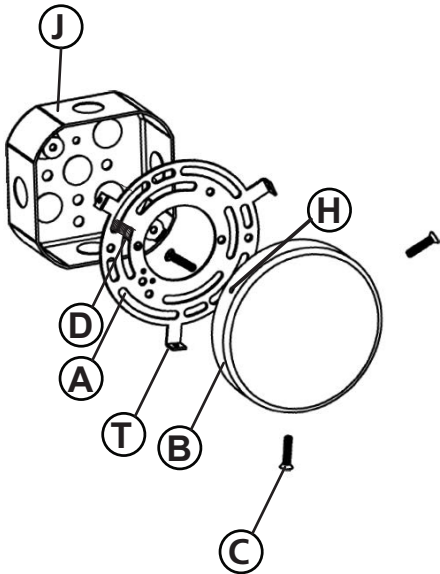

DRAWING 2- ASSEMBLY

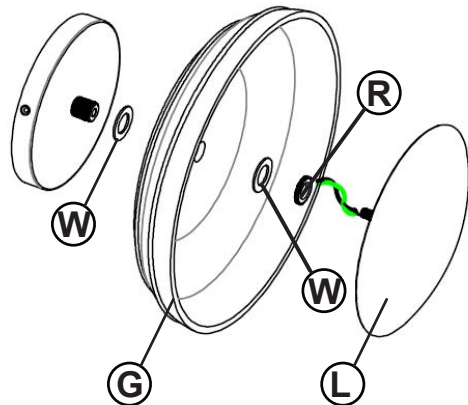

Mounting Instructions

Item No: FR34500

English



start here

T24 JA8-2016

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Use washers (W) and collar ring (R) to secure glass (G) in place.
2. Thread cover/LED (L) onto fixture.
3. Bring wires out to canopy.
4. Remove the mounting plate (A) from the backplate (B). This is accomplished by first removing the three screws (C), located at the top and two on the lower side of the backplate. Set screws in a safe place for use later.
5. Next attach mounting plate (A) to junction box (J) with two screws (D).
* * * NOTE: make sure when installing mounting plate (A) that one of the tabs (T) is facing toward the ground and level, before tightening screws (D) - see Drawing 1.
6. Make all necessary electrical connections following instruction sheet IS-18 provided.
7. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip backplate (B) over mounting tabs (T) and align threaded holes in tab (T) with holes (H) in backplate (B).
8. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to wall.
9. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Número d'artículo: FR34500

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER DIRECCIÓN ADICIONAL. DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DE CÓDIGO.

1. Utilice las arandelas (W) y el anillo de sujeción (R) para fijar el vidrio (G) en su lugar.
2. Enrosque la cubierta/LED (L) en el soporte.
3. Pase los cables hacia la base.
4. Retire la placa de montaje (A) de la placa posterior (B). Para ello, primero retire los tres tornillos (C), ubicados en la parte superior y dos en la parte inferior de la placa posterior. Guarde los tornillos en un lugar seguro para usarlos posteriormente.
5. A continuación, fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (D).
* * * NOTA: Asegúrese de que, al instalar la placa de montaje (A), una de las pestañas (T) esté orientada hacia abajo y nivelada antes de apretar los tornillos (D) - vea el Dibujo 1.
6. Realice todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo la hoja de instrucciones IS-18 proporcionada.
7. Una vez realizadas todas las conexiones, introduzca los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa posterior (B) sobre las pestañas de montaje (T), alineando los orificios roscados de la pestaña (T) con los orificios (H) de la placa posterior (B).
8. Enrosque los tornillos (C) que retiró anteriormente y apriételos para fijar la luminaria a la pared.
9. Ahora puede encender la luminaria.

Consignes de montage

Número del artículo: FR34500

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

SÉCURITÉ AVERTISSEMENT: LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES LES DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES. MISE EN PLACE DE L'ALIMENTATION DURANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU DES AUTORITÉS LOCALES POUR LES EXIGENCES DE CODE.

1. Utilisez les rondelles (W) et la bague de serrage (R) pour fixer le verre (G).
2. Vissez le couvercle/DEL (L) sur le luminaire.
3. Passer les fils jusqu'au boîtier.
4. Retirez la plaque de montage (A) de la plaque arrière (B). Pour ce faire, enlevez d'abord les trois vis (C) situées en haut et les deux situées en bas de la plaque arrière. Mettez les vis de côté pour une utilisation ultérieure.
5. Fixez ensuite la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide des deux vis (D).
* * * REMARQUE : lors de l'installation de la plaque de montage (A), assurez-vous qu'une des languettes (T) est orientée vers le sol et de niveau avant de serrer les vis (D) – voir le schéma 1.
6. Effectuez tous les branchements électriques nécessaires en suivant la fiche d'instructions IS-18 fournie.
7. Une fois toutes les connexions effectuées, rangez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les pattes de fixation (T) en alignant les trous taraudés des pattes (T) avec les trous (H) de la plaque arrière (B).
8. Revissez les vis (C) précédemment retirées et serrez-les pour fixer le luminaire au mur.
9. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

