



▼ start here


Drawing 1 - Fixture Mounting

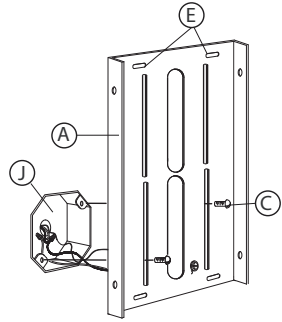


Drawing 2-Cage assembly

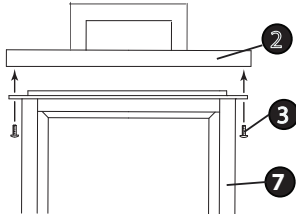

Drawing 3-Cage assembly

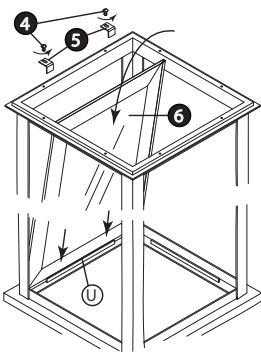

Drawing 4-Safety cable install

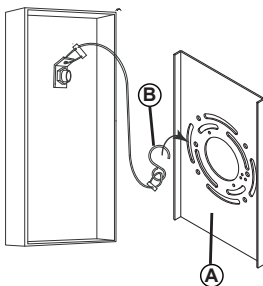

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

*** The construction of this fixture will be accomplished by first mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, lamping the fixture, and then installing the glass.

1. To begin installation of your fixture, it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the backplate - see Drawing 1. This is accomplished by removing the screws from the sides of the backplate - see Drawing 2. Set screws aside in a safe place.

2. Take mounting plate (A) and attach to junction box (J) located in wall using two 8-32 screws (C) NOT PROVIDED. NOTE: the location of the mounting plate is adjustable. It can be adjusted up or down. This allows you to adjust where the fixture is located in relation to the junction box. After determining location, tighten screws (C) to secure mounting plate to junction box. Making sure mounting plate is plumb. Wires from junction box are to be slipped through large center slot in mounting plate.

3. Make wiring connections using IS-18 on the next page.

4. After wiring is complete slip backplate over mounting plate and align holes on the sides of mounting plate with holes in side of backplate and thread in screws removed earlier to secure plate

NOTE: ADDITIONAL SUPPORT FOR MOUNTING PLATE CAN BE ADDED BY USING HOLES (E) IN MOUNTING PLATE AND APPROPRIATE WALL ANCHORS. - SEE DRAWING 1.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AURHOTIRIES FOR CODE REQUIREMENTS.

GLASS
INSTALLAION:

1. First remove cage (7) from the roof (2) This is accomplished by removing the 2 screws (3) under the roof edge. After removing screws the cage will drop off - see DRAWING 2.
2. Next remove the screws (4) that hold the glass clips (5) in place, a remove clips - see Drawing 3.
3. Next slide glass panel (6) into cage and slip one end of panel in channel (U) in the bottom.
4. Next hold glass panel (6) against cage side and replace glass clips and secure with screws (4) to hold glass in place. **NOTE: Make sure glass bevel is facing inward. This will make the glass easier to install**

▼ commencez ici

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar .
2. Desembale fixture y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje .

*** La construcción de este dispositivo se consigue montando primero la cinta de montaje de la caja de conexiones , por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias , montar el aparato en la pared, lamping el aparato , y después de instalar el vidrio.

1. Para comenzar la instalación de su dispositivo, primero será necesario quitar la placa de montaje (A) de la placa posterior; consulte el Dibujo 1. Esto se logra quitando los tornillos de los lados de la placa posterior; consulte el Dibujo 2. Tornillos de fijación a un lado en un lugar seguro.

2. Tome la placa de montaje (A) y fjela a la caja de conexiones (J) ubicada en la pared usando dos tornillos 8-32 (C) NO PROPORCIONADOS. NOTA: la ubicación de la placa de montaje es ajustable. Se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo. Esto le permite ajustar dónde se ubica el dispositivo en relación con la caja de conexiones. Después de determinar la ubicación, apriete los tornillos (C) para asegurar la placa de montaje a la caja de conexiones. Asegurándose de que la placa de montaje esté a plomo. Los cables de la caja de conexiones deben deslizarse a través de la ranura central grande de la placa de montaje.

3. Realice las conexiones del cableado utilizando IS-18 en la página siguiente.

4. Después de completar el cableado, deslice la placa posterior sobre la placa de montaje y alinee los orificios en los lados de la placa de montaje con los orificios en el costado de la placa posterior y enrosque los tornillos que quitó anteriormente para asegurar la placa.

NOTA: SE PUEDE AGREGAR SOPORTE ADICIONAL PARA LA PLACA DE MONTAJE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS (E) EN LA PLACA DE MONTAJE Y LOS ANCLAJES DE PARED APROPIADOS. - VER DIBUJO 1.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y PUESTA A TIERRA (IS18) Y CUALQUIER INSTRUCCIÓN ADICIONAL. APAGUE LA FUENTE DE ENERGÍA DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA CONOCER LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

INSTALACIÓN DE VIDRIO:

1. Primero retire la jaula (7) del techo (2). Esto se logra quitando los 2 tornillos (3) debajo del borde del techo. Después de quitar los tornillos, la jaula se caerá; vea el DIBUJO 2.
2. A continuación, retire los tornillos (4) que sujetan los clips de vidrio (5) en su lugar, y retire los clips; consulte el dibujo 3.
3. Luego, deslice el panel de vidrio (6) en la jaula y deslice un extremo del panel en el canal (U) en la parte inferior.
4. A continuación, sostenga el panel de vidrio (6) contra el lado de la jaula y vuelva a colocar los clips de vidrio y asegúrelos con tornillos (4) para mantener el vidrio en su lugar. NOTA: Asegúrese de que el bisel del vidrio esté orientado hacia adentro. Esto hará que el vidrio sea más fácil de instalar.

▼ commencer aquí

1. Allez dans un endroit dans lequel vous pouvez travailler .
2. Déballez luminaire et le verre de carton .
3. Lire attentivement les instructions avant l'assemblage .

*** La construction de cet appareil sera accompli par la première de montage de la patte de fixation de la boîte de jonction , tous les branchements électriques nécessaires , le montage de l' appareil au mur , lamping l'appareil , puis d'installer le verre .

1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il sera d'abord nécessaire de retirer la plaque de montage (A) de la plaque arrière - voir dessin 1. Ceci est accompli en retirant les vis des côtés de la plaque arrière - voir dessin 2. Vis de réglage mis de côté dans un endroit sûr.

2. Prenez la plaque de montage (A) et fixez-la à la boîte de jonction (J) située dans le mur à l'aide de deux vis 8-32 (C) NON FOURNIES. REMARQUE : l'emplacement de la plaque de montage est réglable. Il peut être ajusté vers le haut ou vers le bas. Cela vous permet d'ajuster l'emplacement du luminaire par rapport à la boîte de jonction. Après avoir déterminé l'emplacement, serrez les vis (C) pour fixer la plaque de montage à la boîte de jonction. Assurez-vous que la plaque de montage est d'aplomb. Les fils de la boîte de jonction doivent être glissés dans la grande fente centrale de la plaque de montage.

3. Effectuez les connexions de câblage à l'aide de l'IS-18 à la page suivante.

4. Une fois le câblage terminé, glissez la plaque arrière sur la plaque de montage et alignez les trous sur les côtés de la plaque de montage avec les trous sur le côté de la plaque arrière et vissez les vis retirées plus tôt pour fixer la plaque.

REMARQUE : UN SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA PLaque DE MONTAGE PEUT ÊTRE AJOUTÉ EN UTILISANT LES TROUS (E) DANS LA PLaque DE MONTAGE ET LES ANCRAGES MURaux APPROPRIÉS. - VOIR DESSIN 1.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (IS18) ET TOUTES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR CONNAÎTRE LES EXIGENCES DU CODE.

INSTALLATION DU VERRE:

1. Retirez d'abord la cage (7) du toit (2) Ceci est accompli en retirant les 2 vis (3) sous le bord du toit. Après avoir retiré les vis, la cage tombera - voir DESSIN 2.
2. Retirez ensuite les vis (4) qui maintiennent les clips de verre (5) en place, puis retirez les clips - voir le dessin 3.
3. Glissez ensuite le panneau de verre (6) dans la cage et glissez une extrémité du panneau dans le canal (U) au fond.
4. Maintenez ensuite le panneau de verre (6) contre le côté de la cage et remplacez les clips de verre et fixez avec des vis (4) pour maintenir le verre en place. REMARQUE : Assurez-vous que le biseau du verre est orienté vers l'intérieur. Cela rendra le verre plus facile à installer


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung

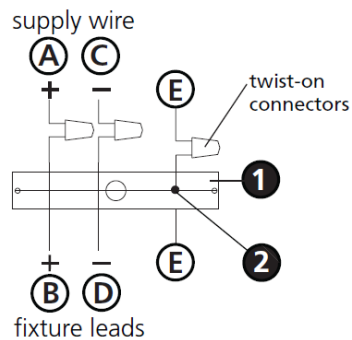

Drawing 3 – Post-Mount



wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).

3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.

Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.

4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaire

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiadamente conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).

3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.

Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.

4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a** continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.

HINKLEY

IS200 Caulking Instructions


▼ start here

After securing fixture to the wall it is recommended that the gap between the wall and the fixture backplate be sealed on the top and both sides, with a good quality waterproof caulk or silicone sealant (NOT INCLUDED) - see Drawing 1.



Drawing 1

After securing fixture in place it is recommended that the gap between the mounting top and fixture base be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (not included). It is also recommended that a small bead of caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture – see Drawing 2.

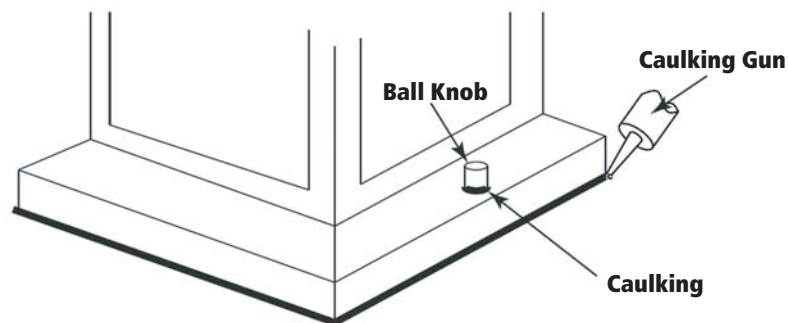

Drawing 2

IS200 Instrucciones Calafateo

▼ comience aquí

Después de asegurar accesorio a la pared, se recomienda que la distancia entre la pared y la placa posterior fixture ser sellado en la parte superior y ambos lados, con una buena calidad masilla impermeable o sellador de silicona (NO INCLUIDO) - ver dibujo 1.

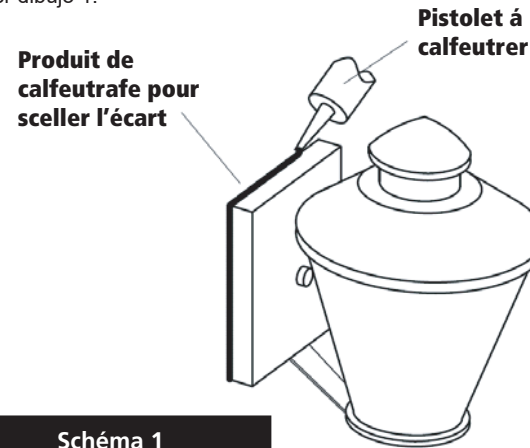


Schéma 1

Après avoir assure appareil en place, il est recommandé que l'écart entre le sommet et la base de montage du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage imperméable de bonne qualité ou du mastic silicone (non inclus). Il est également recommandé qu'un petit cordon de mastic d'étanchéité ou être mis sous les boutons de billes utilisées pour monter appareil – Voir schéma 2.

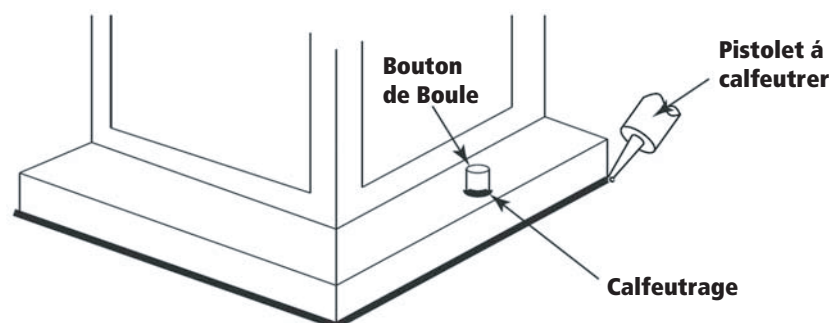


Schéma 2

IS200 Instructions Calfeutrer

▼ commencer ici

Après avoir obtenu fixation à la paroi, il est recommandé que l'espace entre la paroi et la contre-plaque de fixation est scellée sur la partie supérieure et deux côtés, avec une bonne qualité calfeutrage imperméable à l'eau ou silicone (non inclus) - voir schéma 1.



Figura 1

Después asegurar fijo en su lugar, se recomienda que la distancia entre la parte superior y la base de montaje del accesorio se sellará con cualquier buen masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (no incluido). También se recomienda que una pequeña capa de madilla o sellador de ser sometidos a los mandos de bolas utilizadas para montar accesorio – Véase la Figura 2.

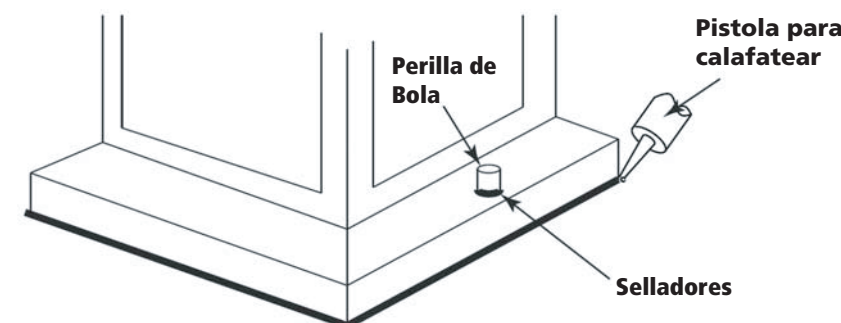


Figura 2